

Detailtegninger - Gitterspær

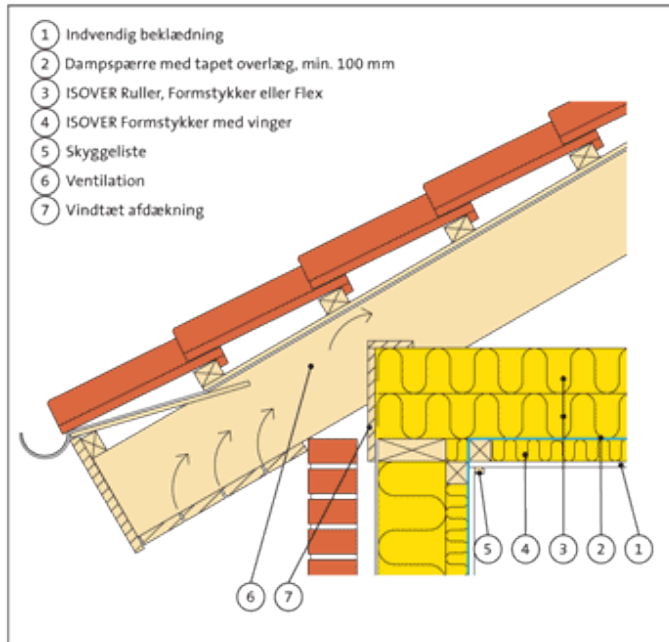


Fig. 310.32.
Loftkonstruktion isoleret med flere lag ISOVER, hvoraf 45 mm er placeret under dampspærren.

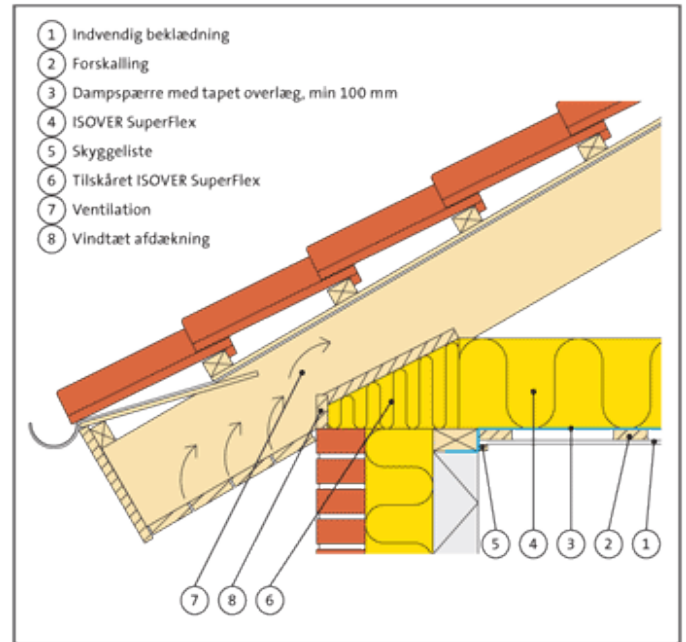


Fig. 310.33.
Loftkonstruktion isoleret mellem og over spær i én arbejdsgang med ISOVER SuperFlex.

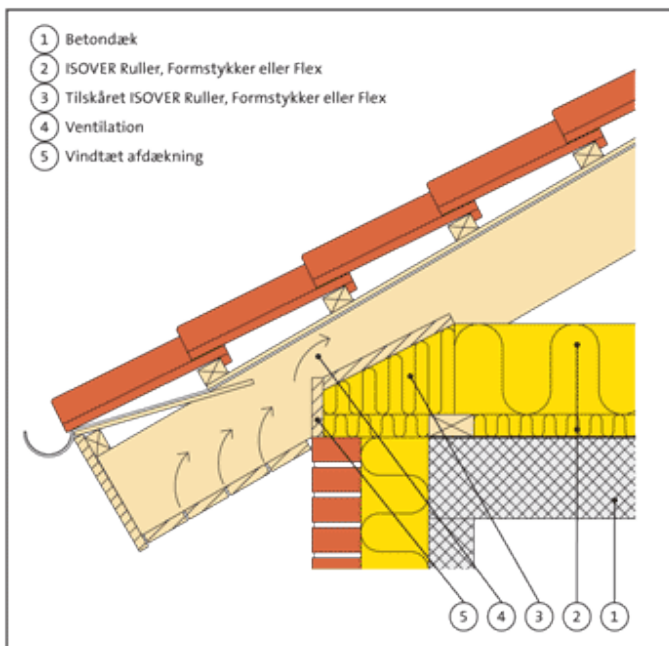


Fig. 310.34.
Loftkonstruktion i etagebolig med betondæk isoleret med flere lag ISOVER.

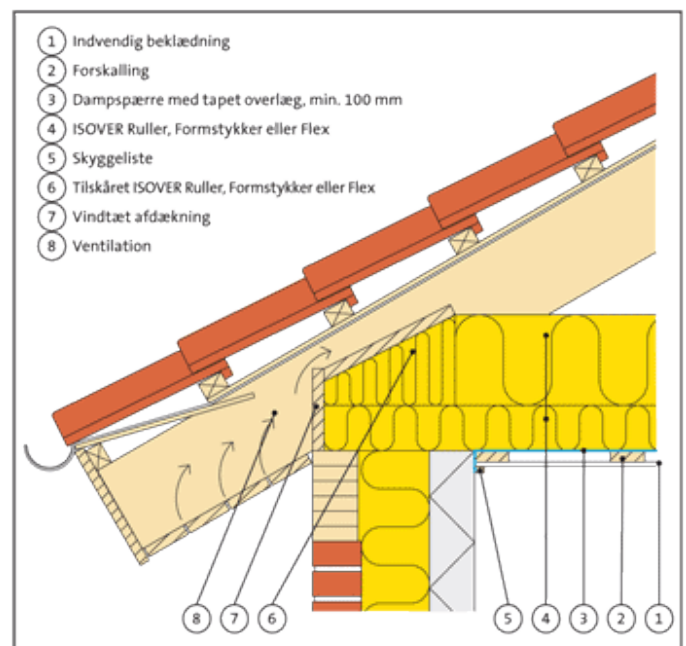


Fig. 310.35.
Loftkonstruktion isoleret med flere lag ISOVER.

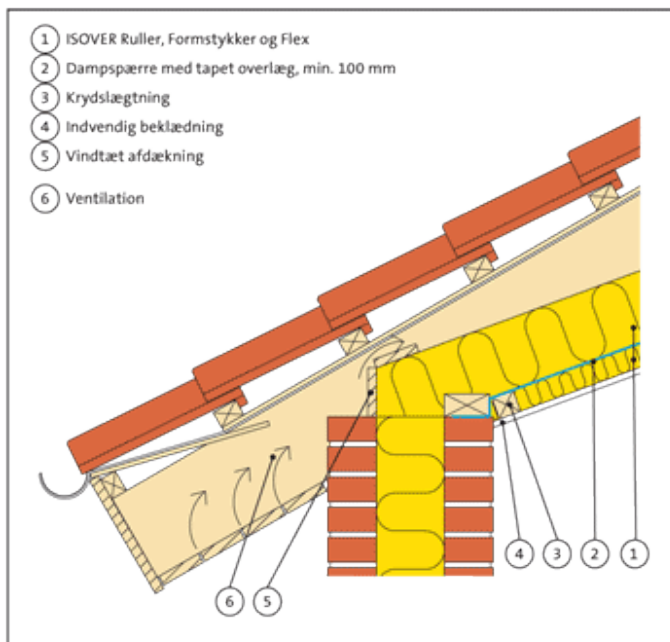


Fig. 310.36. Loft isoleret med ISOVER, hvoraf 45 mm er placeret under dampspærren.

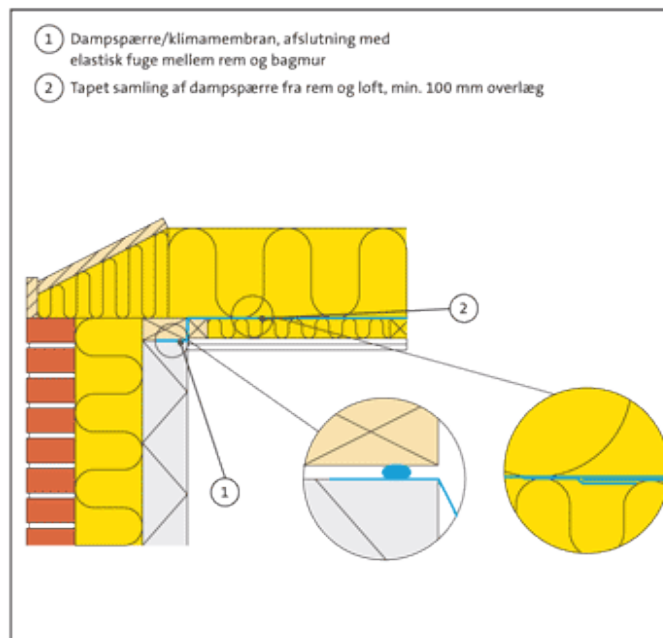


Fig. 310.37. Tætning med fuge under rem. Samling mellem dampspærre under rem og dampspærre fra loft tapes min. 100 mm overlæg.

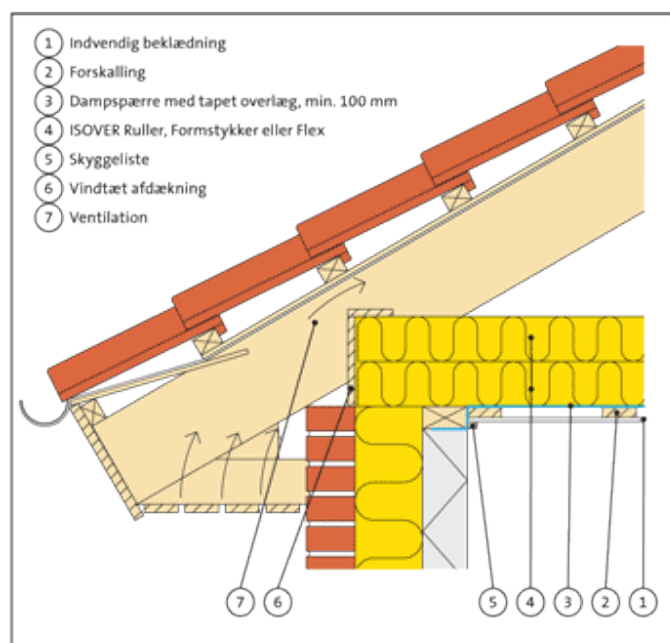


Fig. 310.38. Tagfod med ventilering via spalter i udhæng og isolering beskyttet med vindbræt.

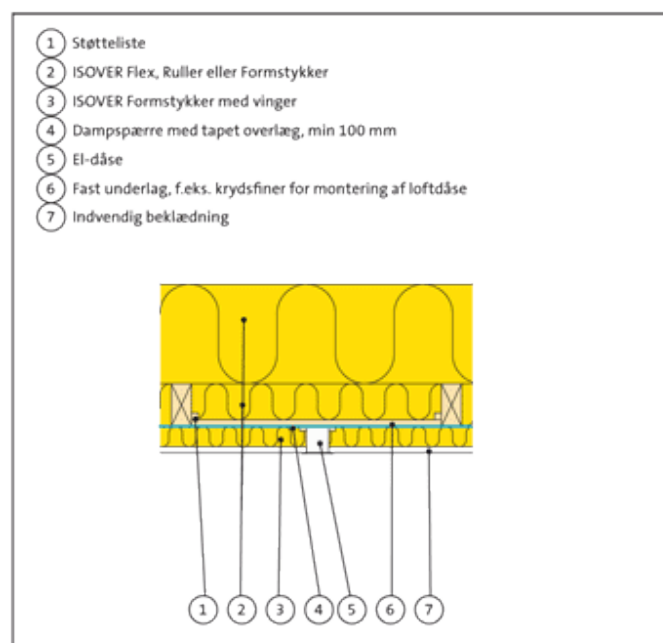


Fig. 310.39. Dampspærre placeret beskyttet i konstruktionen samt el-dåse monteret på faste underlag.